



Инструкция по монтажу калиток и ворот Light, Каркас

Введение

В инструкции указан алгоритм установки распашных ворот и калиток «Light», «Каркас». Перед началом монтажа подготовьте все необходимые инструменты (дрель аккумуляторная с набором бит, уровень, рулетка 5м, набор ключей рожковых, киянка резиновая, шнурка). Определитесь, с местом установки ворот и калиток.


Установка ворот «Light», «Каркас».

Распашные ворота «Light» и «Каркас» не имеют ограничений по типу открывания и могут открываться как наружу, так и во внутрь участка. Такая универсальность достигается применением петли с рабочим ходом открывания или закрывания 115°.

Ворота «Каркас»




Ворота «Light»

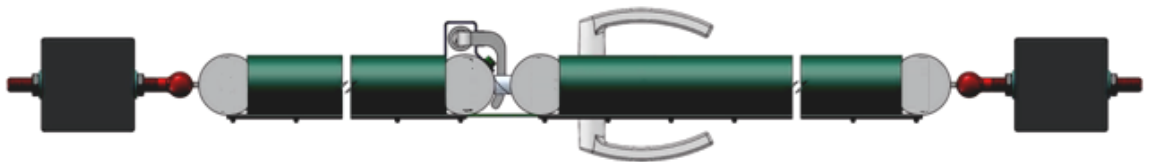

Установка калиток «Light».


Калитка Light открывается только в одну сторону, поэтому устанавливается в одном положении в соответствии с рисунком 2.

Рис. 2

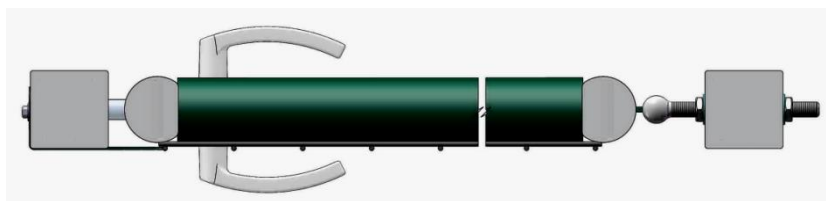

Установка калиток «Каркас».

Калитки Каркас не имеют ограничений по типу открывания и могут быть смонтированы как с правым, так и с левым типом открывания наружу или внутрь участка.

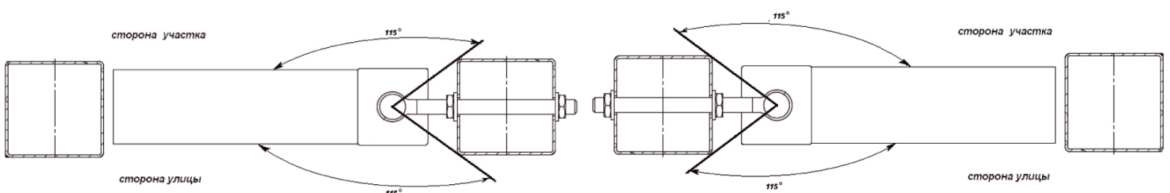

Шаг 1.

С помощью кольшкков разметьте по периметру участка места, где будут устанавливаться столбы ворот или калитки. Расстояние между столбами выбирается в соответствии с изделием (см. табл. 1).

Наименование изделия	Расстояние между столбами
Калитка «Каркас»	945 мм
Ворота «Каркас»	3470 мм
Калитка «Light»	1015 мм
Ворота «Light»	3435 мм



Инструкция по монтажу калиток и ворот Light, Каркас

Шаг 2

Пробурите отверстия в заранее отмеченных местах (глубина не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе). В отверстия установите и забетонируйте опорные столбы ворот и калитки. Отверстия для крепления петель должны быть направлены во внутрь проема ворот или калитки. При этом выдерживается необходимая ширина проема (см. табл. 1) и вертикальный уровень. Допускается прогиб опорных столбов ворот и калиток не более 8мм.

Внимание !

При установке калитки и ворот рядом друг с другом необходимо оставить расстояние между опорным столбом ворот и притворным столбом калитки , далее установить секцию ограждения между ними.

Шаг 3

Дальнейшие работы проводятся только после того как бетон наберет прочность (не менее двух дней при температуре 8-25°С).

На смонтированные опорные столбы в нижние отверстия установите меха-низмы петель.



Установите створку нижним отверстием на петлю.



На смонтированные опорные столбы в нижние отверстия установите меха-низмы петель.




Установите створку с верхней петлей в столб и затяните гайкой произведите регулировку створки по проему.



Шаг 4

Произведите установку универсальной планки (поставляется в комплекте с воротами и калитками «Каркас»). Планку необходимо крепить саморезами с пресс шайбой со сверлом (с изделием не поставляется).

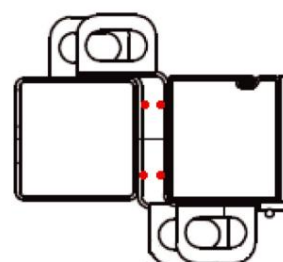




Инструкция по монтажу калиток и ворот Light, Каркас


Шаг 5

Произведите установку механизма и ответной планки замка. Замок и ответная планка может устанавливаться только на калитку либо ворота Light.

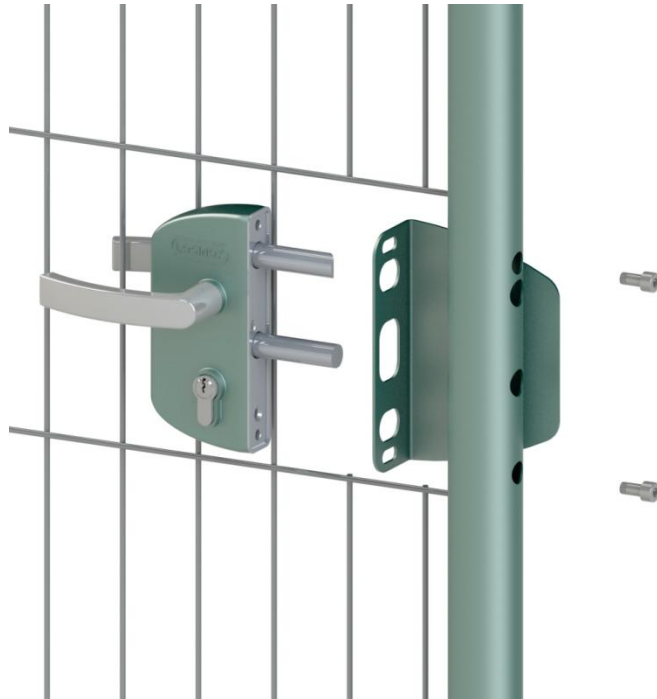

Шаг 6

На створку ворот установите удерживающий ригель, предназначенный для фиксации створки ворот в закрытом или открытом положении. Ригель монтируется со стороны участка.

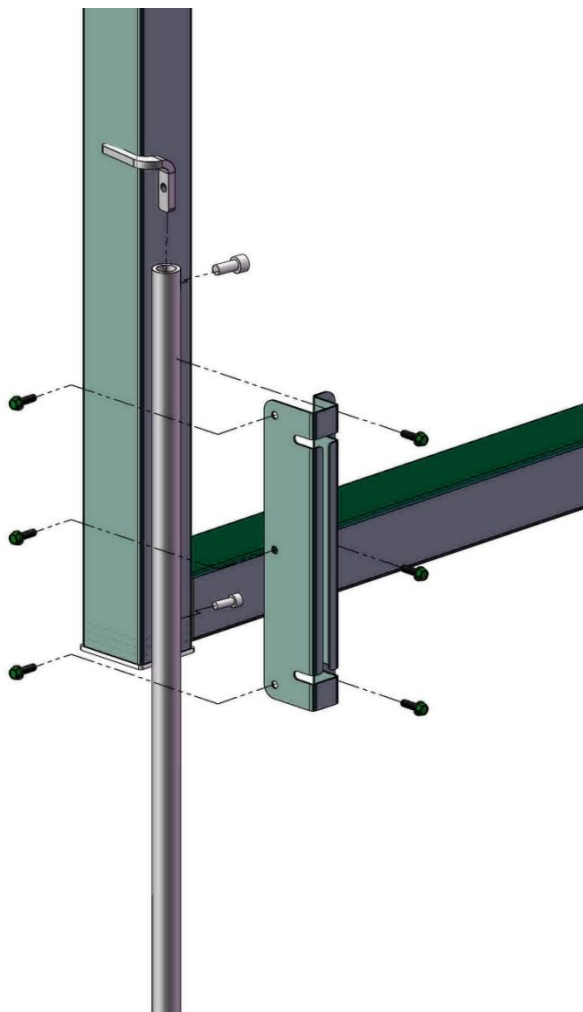





Инструкция по монтажу калиток и ворот Light, Каркас

Схемы установки Ворот и Калиток


Калитка «Каркас»

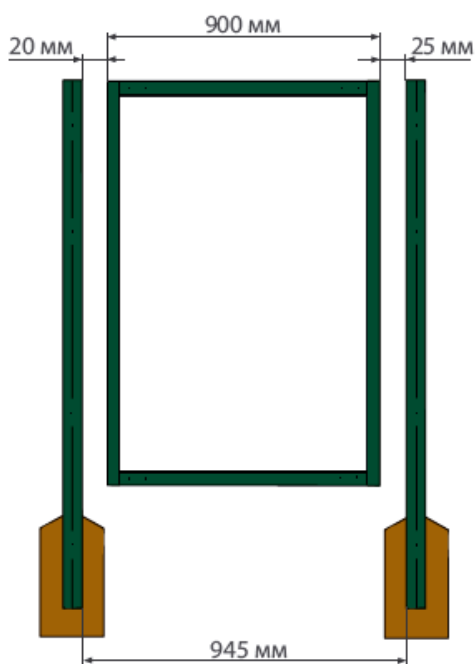

Калитка «Light»

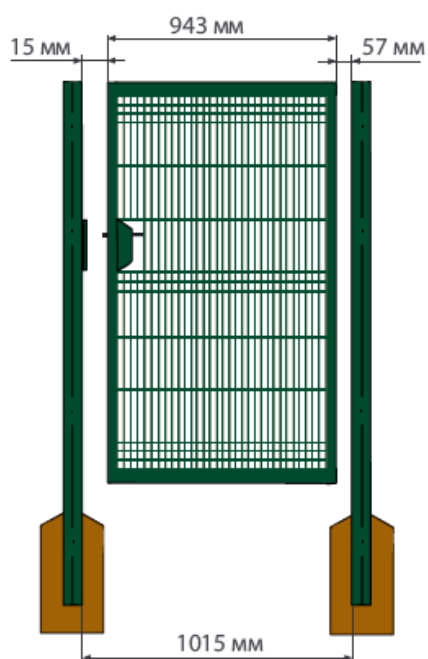

Ворота «Каркас»

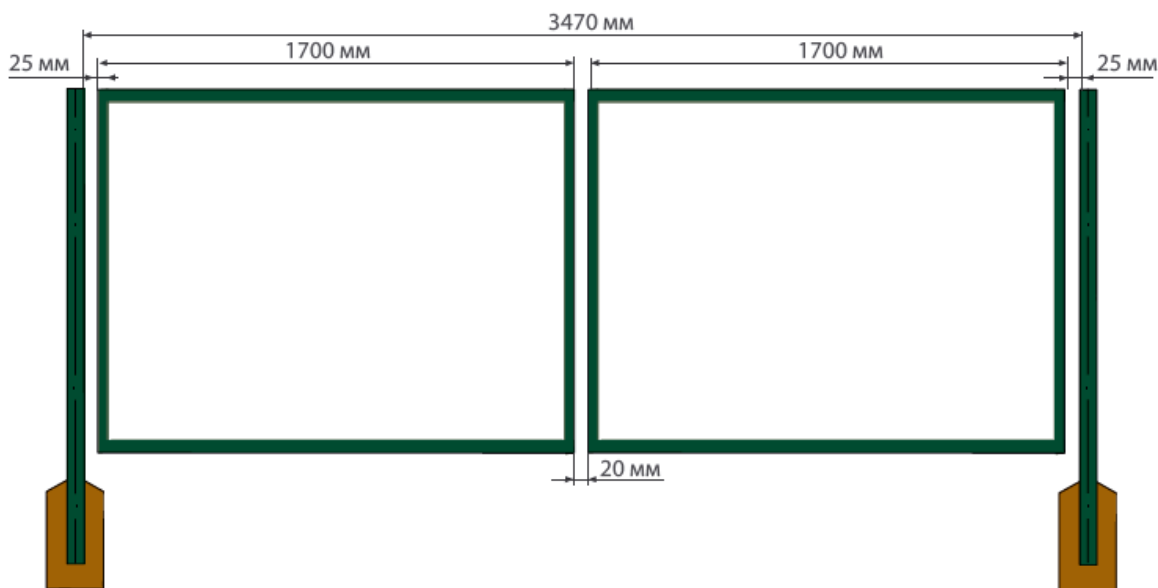

Ворота «Light»

